


非鉄用超硬丸鋸切断機

FOCUS



AL-400

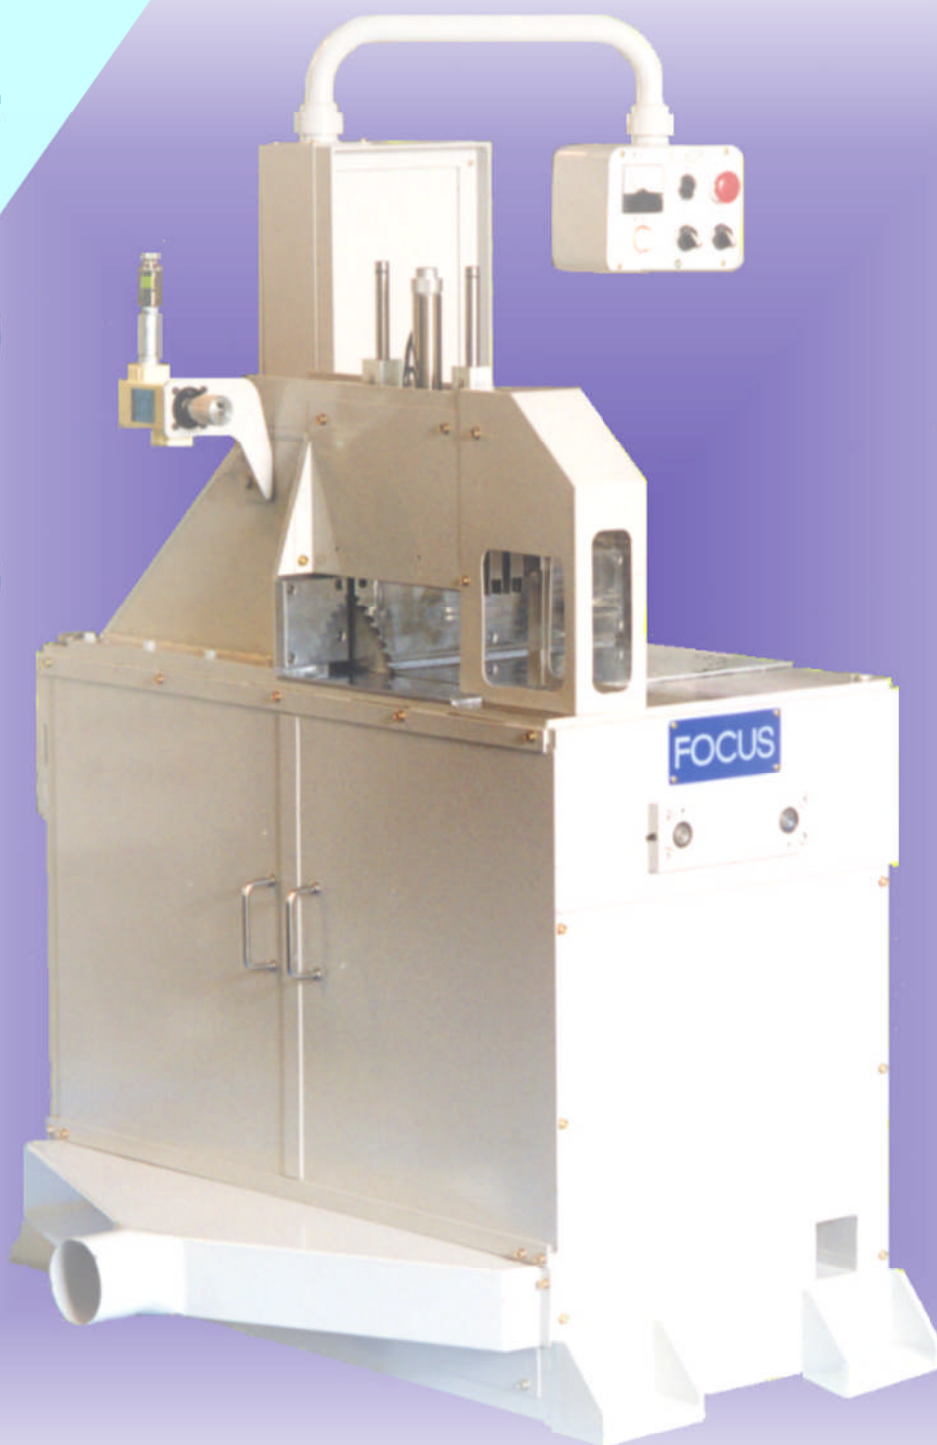

FOCUS 丸鋸切断機
株式会社 コーキ

〒230-0071 横浜市鶴見区駒岡4丁目15番13号
TEL 045-572-8080(代表) FAX 045-583-0524
<http://www.focus-koki.com/>

アルミ・銅・非鉄用超硬丸鋸切断機

■ 特徴

- ◇ アンダーカット方式で安全性に優れています。
- ◇ 鋸刃は前後に動作します。
- ◇ 素材を並べて切断(多条切断)することが可能です。
- ◇ 集塵機と連結が可能です。
- ◇ シーケンサを標準装備しています。



■ NCローダ付(オプション)


	AL-400
切断範囲	□ 100 mm×200 mm (高さ×巾)
使用鋸刃	φ305、φ355、φ405 超硬チップソー
鋸刃モータ	2.2 kw・4P
鋸刃回転数	2000 rev/min (50Hz)
鋸刃前後	エアハイドロ方式
鋸刃走行ガイド	リニアシャフト / リニアプッシュ
上バイス	エアシリンダ
切粉処理	チップボックスまたは、集塵機直結フード
電源	3相 AC200V 50/60Hz
機械寸法	600×1350×1400 mm (W×L×H)
テーブル高さ	900 mm
重量	450 ~ 500 kg

■オプション(仕様変更)

横バイス	エアシリンダ
切削油	油性噴霧式(ミスト)
定寸装置	手動・自動
送り装置	半自動・全自動
切粉処理	集塵機・圧縮機
回転数変更	プーリ変更・インバータ取付
切断巾	500 mm まで対応可
安全装置	エリアセンサ・鋸カバー安全SW等
走行ガイド	リニアガイド仕様
電装	電圧変更・タッチパネル仕様

※ 全自動ライン等の設計・製作も行います。

FOCUS 丸鋸切断機



〒230-0071 横浜市鶴見区駒岡4丁目15番13号
 TEL 045-572-8080(代表) FAX 045-583-0524
<http://www.focus-koki.com>